



**PORTABLE™
SERIES 6'**

MODEL: I-PS6S

OPERATIONAL SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Picture may differ from actual product



**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT.
KEEP THIS MANUAL HANDY FOR FUTURE REFERENCE.**

1

**YEAR
WARRANTY**

OSHA

CONFORMANCE TO
29 CFR Pt. 1926

ANSI

MEETS CODE A10.8

CSA

CONFORMITY TO CSA
STANDARD S269.2

OPERATIONAL SAFETY



READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY.

FAILURE TO UNDERSTAND AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



METAL CONDUCTS ELECTRICITY:

Do not use this equipment where contact may be made with power lines or other live electrical circuits.




DO NOT OVERLOAD:

This scaffolding is designed to support a maximum load of 1,000 lb (454 kg). The maximum load capacity decreases when stacking units: one unit high = 1,000 lb (454 kg) / two units high = 878 lb (398 kg) / two units high with guardrails = 835 lb (379 kg). **Platforms capacities:** Large platforms: MAX. 375 lb (170 kg) / Small platform: MAX. 250 lb (113 kg).




OPERATION AND SAFETY

- Do not use this equipment if you are in poor health, taking medications, drugs, or have been consuming alcohol, all of which may impair your ability to work safely on this product.
- Always use this scaffold in conformity with local or national legislation which applies.
- Inspect before use. Do not use scaffold if damaged or parts are missing.
- Examine thoroughly to make sure unit is properly set up.
- Always use outriggers and safety rails when stacking units.
- Safety rails must be installed on all open sides of a work platform where a person could fall from a height of 6 ft (1.8 m) or more.
- A safe working deck must have a minimum width of 18 inches (45.7 cm).
- Do not climb unless all casters are in locked position.
- Always climb up or down the scaffolding side frames facing towards the ladder.
- Always keep the body centered between the side frame's uprights.
- Always keep three points of contact with the ladder.
- When climbing from the exterior, always step over the ladder to access the platform.
- Always keep the body close to the ladder as shown in the "Maximum Climbing Distance" table.
- Always keep a steady pace when climbing.
- Do not create a swaying motion when climbing.
- Erect to be plumb on firm and level surface.
- This scaffold must be used on a firm surface that is free of pits, debris, holes or obstructions.
- Never place anything under or attach anything to this scaffold to increase height or to adjust to uneven surfaces.
- Acids are corrosive and can seriously affect strength. Do not expose this scaffold to corrosive substances.
- Keep scaffold free of debris and unnecessary equipment.
- Always keep body centered inside structure of scaffold.
- Remove or fasten all tools, material or equipment before moving. Use extra caution when moving to avoid tipping.
- Never try moving this scaffold while standing on it.
- Never move a scaffold with a worker within.
- Do not use powered devices to propel this scaffold. Use extra caution near operating machinery.
- Do not use if the surface is not firm and level.
- Do not use in inclement weather or high winds.
- Maintain a firm grip while climbing.
- Do not modify the scaffold or any of its components.
- Do not use the scaffold as a footbridge.

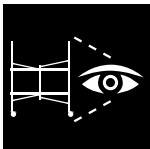


ALWAYS INSPECT BEFORE USE

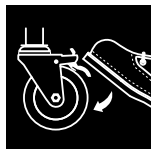


ALWAYS LOCK THE ALL CASTERS BEFORE CLIMBING




SCAFFOLD MAXIMUM LOAD CAPACITY: 1,000 lb (454 kg)

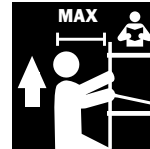


ALWAYS KEEP THE BODY CLOSE TO THE LADDER AS SHOWN IN THE "MAXIMUM CLIMBING DISTANCE" TABLE.

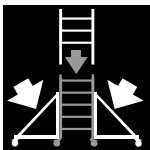


ALWAYS USE OUTRIGGERS WHEN STACKING UNITS

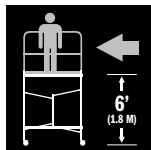


SAFETY RAILS MUST BE INSTALLED ON ALL OPEN SIDES OF A WORK PLATFORM WHERE A PERSON COULD FALL FROM A HEIGHT OF 6 FT (1.8 M) OR MORE

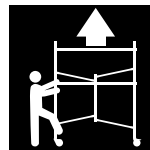

ALWAYS CLIMB UP OR DOWN THE SCAFFOLDING SIDE FRAMES FACING TOWARDS THE LADDER.

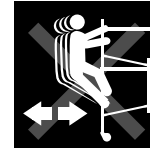

DO NOT CREATE A SWAYING MOTION WHEN CLIMBING.

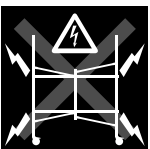

METAL CONDUCTS ELECTRICITY




ALWAYS KEEP BODY CENTERED INSIDE STRUCTURE OF UNIT



DO NOT USE IN INCLEMENT WEATHER OR HIGH WINDS



ACIDS ARE CORROSIVE. DO NOT EXPOSE UNIT TO CORROSIVE SUBSTANCES

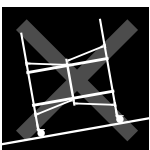

UNIT SHALL ONLY BE USED ON FIRM AND LEVEL SURFACES



NEVER TRY MOVING THE UNIT WHILE STANDING ON IT



ERECT ON FIRM AND LEVEL GROUND




NEVER PLACE ANYTHING UNDER OR ATTACH ANYTHING TO UNIT



DO NOT USE THE UNIT AS A FOOTBRIDGE



REMOVE OR FASTEN TOOLS, MATERIAL OR EQUIPMENT BEFORE MOVING. NEVER MOVE A SCAFFOLD WITH WORKER WITHIN.

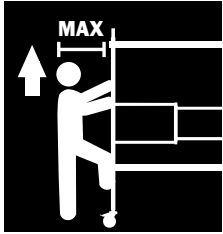

MAXIMUM CLIMBING DISTANCE

Maximum distance to keep from the side frame in order to safely climb a mobile scaffold unit. The loading condition considered in this table is only the scaffold's self-weight.

TOTAL WEIGHT
(WORKER +
TOOLS)

ONE UNIT HIGH

TWO UNITS HIGH OR MORE*

Distance is measured from the farthest body part to the ladder**

150 lb	11.89 in.	22.69 in.
160 lb	11.14 in.	21.27 in.
170 lb	10.49 in.	20.02 in.
180 lb	9.91 in.	18.90 in.
190 lb	9.38 in.	17.91 in.
200 lb	8.92 in.	17.01 in.
210 lb	8.49 in.	16.20 in.
220 lb	8.11 in.	15.47 in.
230 lb	7.75 in.	14.80 in.

* The counterweight provided by the guardrail system and outriggers is not considered in this calculation.


** No part of the body should extend farther than the distance mentioned.

It is suggested to use counterweights on the platform before climbing this product. Contact a professional authority to calculate the appropriate counterweight.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 Insert casters in the scaffold structure. Secure casters with locking-pins.
- 2 Unfold the structure.
- 3 Install platforms at the desired height.

ENGLISH

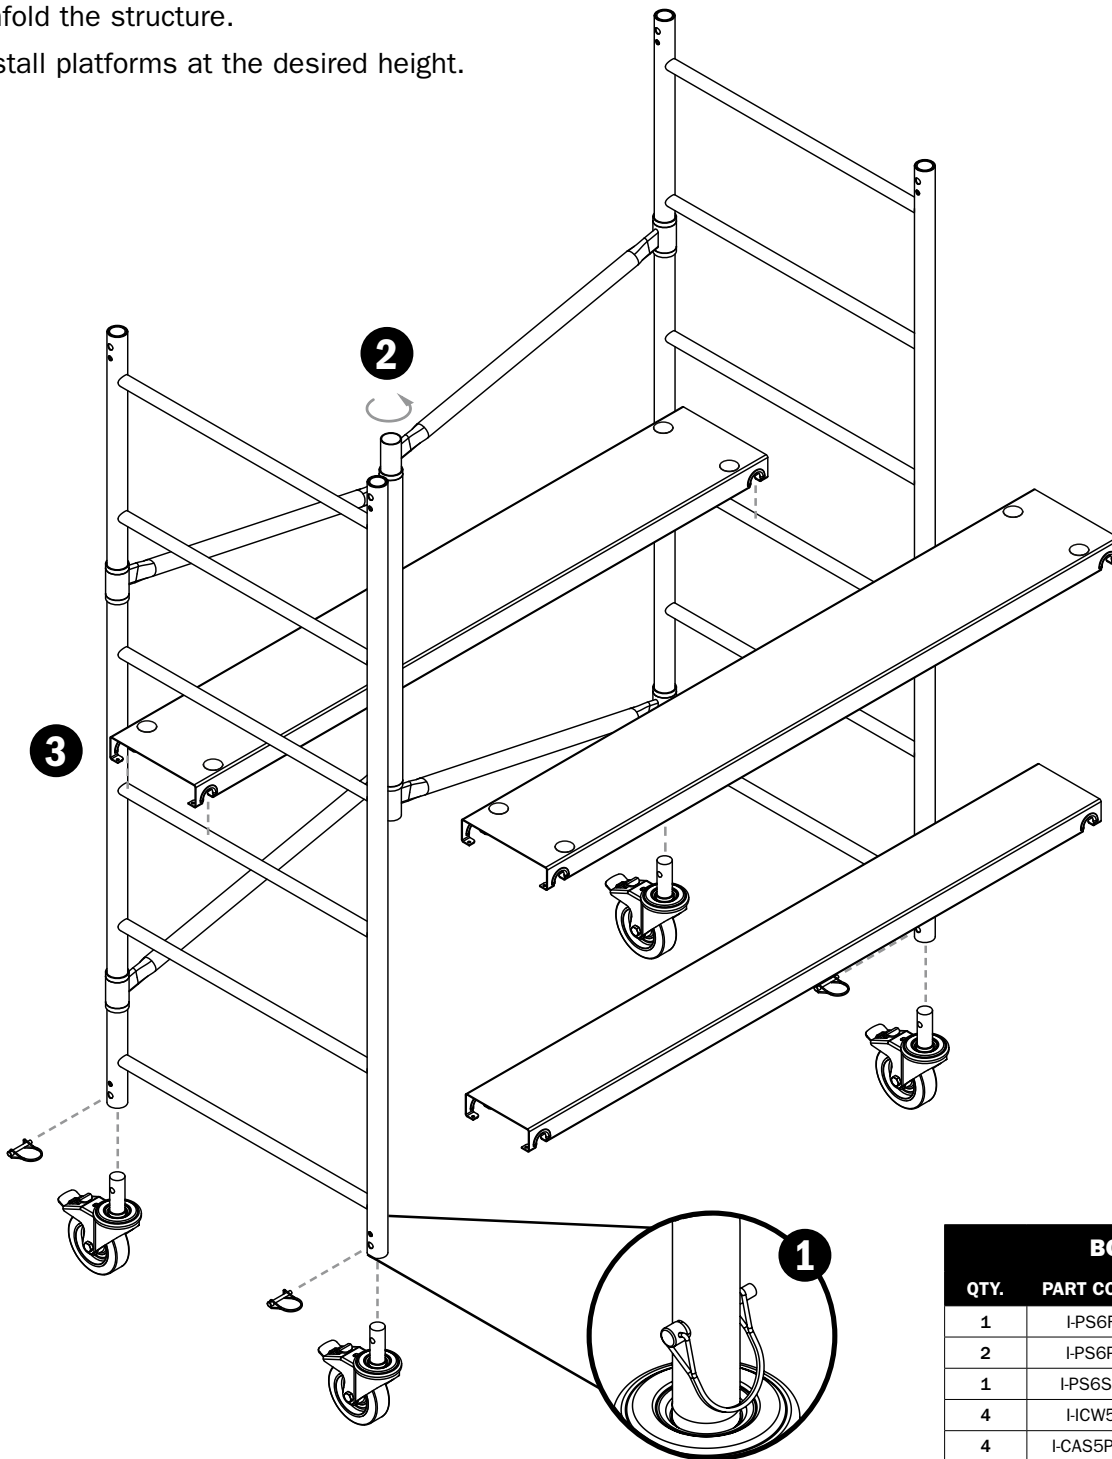

BOX CONTENTS

QTY.	PART CODE	DESCRIPTION
1	I-PS6F	Scaffold structure
2	I-PS6P	Platforms of 8.75 in.
1	I-PS6SP	Platform of 6.5 in.
4	I-CW5	Casters
4	I-CAS5PIN	Locking pins

Customer Service: 1 800 363-7587

Our customer service staff is available to help you. For help with product assembly, to report damaged or missing parts, or for any other information about this product, please call our toll-free number.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

One Year Limited Warranty

Metaltech-Omega Inc. guarantees this product against any material defect. Please return this product, freight prepaid, to Metaltech-Omega Inc. At its own discretion, Metaltech-Omega Inc. will replace or repair this product and return it within a reasonable time. This warranty does not cover any damage(s) caused by any incorrect or inappropriate use, care or maintenance. Proof of purchase must accompany the return.



WWW.METALTECH.CO
1 800 363-7587
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

Metaltech is a registered trademark of Metaltech-Omega inc.

**PORTABLE™
SERIES 6'**

MODÈLE: I-PS6S

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

L'image peut différer du produit réel



**LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

1AN
DE GARANTIE**OSHA**EN CONFORMITÉ AVEC
29 CFR Pt. 1926**ANSI**RENCONTRE
LA NORME A10.8**CSA**CONFORME À LA
NORME CSA S269.2 M87

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES LES CONSIGNES D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.



LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ :

Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en contact avec une ligne électrique ou une source de courant.




ÉVITEZ LES SURCHARGES :

Cet échafaudage est conçu pour soutenir une charge maximale de 1000 lb (454 kg). La capacité de charge maximale diminue lorsque des unités sont superposées: une unité de haut = 1000 lb (454 kg) / deux unités de haut = 878 lb (398 kg) / deux unités de haut avec garde-corps = 835 lb (379 kg). **Capacités des plateformes:** Grandes plateformes: MAX. 375 lb (170 kg) / Petite plateforme: MAX. 250 lb (113 kg)




CONSIGNES ET SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser cet équipement si vous êtes en mauvaise santé, si vous prenez des médicaments, ou êtes sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, cela pourrait nuire à votre capacité à travailler en toute sécurité sur ce produit.
- Se conformer à la législation locale ou nationale qui s'applique pour l'utilisation de ce type d'échafaudage.
- Inspecter avant utilisation. Ne pas utiliser l'échafaudage s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.
- Examiner soigneusement afin de s'assurer que l'échafaudage est assemblé correctement.
- Toujours utiliser stabilisateurs et gardes-corps lorsque vous superposez une unité à une autre.
- Des garde-corps devraient être installés sur tous les côtés ouverts d'une plate-forme de travail d'où une personne pourrait tomber d'une hauteur de 6 pi (1,8 m) ou plus.
- Un plancher de travail sécuritaire doit avoir une largeur minimale de 18 po (45,7 cm).
- Ne jamais monter si toutes les roues ne sont pas verrouillées.
- Toujours monter ou descendre en faisant face à l'échelle des cadres latéraux de l'échafaudage.
- Toujours garder le corps centré entre les montants des cadres latéraux.
- Ayez toujours trois points de contact avec l'échelle.
- Lorsque vous montez par l'extérieur, toujours enjamber l'échelle pour accéder à la plateforme.
- Toujours garder le corps près de l'échelle comme indiqué dans le tableau «Distance maximale d'accès».
- Toujours garder un rythme soutenu lors de la montée.
- Ne pas créer un mouvement de balancement lors de la montée.
- Installer sur une surface ferme, égale et de niveau.
- Cet échafaudage doit être utilisé sur une surface ferme, sans creux, débris, trous ou obstacles.
- Ne rien placer et ne rien fixer à l'échafaudage afin d'en remonter la hauteur ou d'égaliser une surface inégale.
- Les acides sont corrosifs et peuvent affecter sérieusement la solidité. Ne pas exposer l'échafaudage à des substances corrosives.
- Garder cet échafaudage libre de débris ou d'équipement non nécessaire.
- Garder son centre de gravité à l'intérieur de la structure de l'échafaudage.
- Toujours enlever ou attacher outils, matériel ou équipement avant de déplacer l'échafaudage. Soyez prudent lorsque vous déplacez l'échafaudage afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Ne jamais essayer de déplacer l'échafaudage en étant dedans.
- Ne jamais déplacer avec un travailleur dans l'échafaudage.
- Ne pas se servir d'un engin à moteur pour propulser l'échafaudage. Faire attention à la proximité de machineries.
- Ne pas utiliser si la surface n'est pas ferme et de niveau.
- Ne pas utiliser l'échafaudage par mauvais temps ou par grand vent.
- Toujours se tenir fermement en grim pant.
- Ne pas modifier l'échafaudage ou l'une de ses composantes.
- Ne jamais utiliser l'échafaudage comme passerelle.

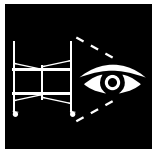


EXAMINER
SOIGNEUSEMENT
L'ÉCHAFAUDAGE
AVANT UTILISATION

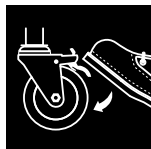


NE JAMAIS MONTER
SI LES ROUES NE
SONT PAS
VERROUILLÉES




CAPACITÉ NOMINALE:
1000 lb (454 kg)

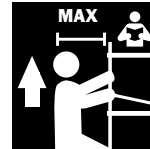


TOUJOURS GARDER
LE CORPS PRÈS DE
L'ÉCHELLE COMME
INDIQUÉ DANS LE
TABLEAU «DISTANCE
MAXIMALE D'ACCÈS»

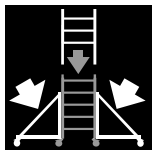


TOUJOURS
UTILISER DES
STABILISATEURS
LORS DE LA
SUPERPOSITION
D'UNITÉS

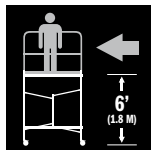


DES GARDE-CORPS DOIVENT
ÊTRE INSTALLÉS SUR TOUTS
LES CÔTÉS OUVERTS D'UNE
PLATE-FORME D'OÙ UNE
PERSONNE POURRAIT
TOMBER D'UNE HAUTEUR DE
6 PI (1,8 M) OU PLUS

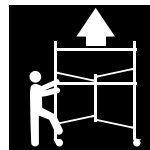

TOUJOURS MONTER
OU DESCENDRE
EN FAISANT FACE
À L'ÉCHELLE DES
CADRES LATÉRAUX
DE L'ÉCHAFAUDAGE.

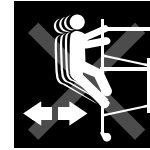

NE PAS CRÉER UN
MOUVEMENT DE
BALANCEMENT LORS
DE LA MONTÉE.

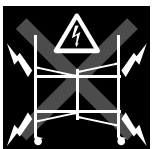

LE MÉTAL EST
CONDUCTEUR
D'ÉLECTRICITÉ




GARDER SON
CENTRE DE GRAVITÉ
À L'INTÉRIEUR DE
LA STRUCTURE DE
L'ÉCHAFAUDAGE



NE PAS UTILISER
L'ÉCHAFAUDAGE PAR
MAUVAIS TEMPS
OU PAR GRAND VENT



NE PAS EXPOSER
L'ÉCHAFAUDAGE
À DES SUBSTANCES
CORROSIVES

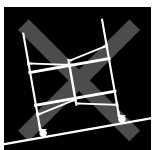

NE PAS UTILISER
SUR UNE SURFACE
QUI N'EST PAS DE
NIVEAU



NE JAMAIS ESSAYER
DE DÉPLACER
L'ÉCHAFAUDAGE EN
ÉTANT DEDANS



INSTALLER
L'ÉCHAFAUDAGE
SUR UNE SURFACE
FERME, ÉGALE
ET DE NIVEAU




NE RIEN PLACER
OU FIXER POUR
REMONTER LA
HAUTEUR DE
L'ÉCHAFAUDAGE



NE JAMAIS UTI-
LISER L'ÉCHAFAUDAGE
COMME PASSERELLE



ATTACHER OU ENLEVER
OUTILS, ÉQUIPEMENT LORS
D'UN DÉPLACEMENT. NE
JAMAIS DÉPLACER AVEC
UN TRAVAILLEUR DANS
L'ÉCHAFAUDAGE

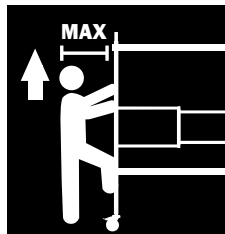

DISTANCE MAXIMALE D'ACCÈS

Distance maximale d'accès sécuritaire à maintenir par rapport au cadre latéral d'un échafaudage mobile. L'état de chargement présenté dans ce tableau est le propre poids de l'échafaudage.

POIDS TOTAL
(TRAVAILLEUR
+ OUTILS)

UNE UNITÉ DE HAUT

DEUX UNITÉS DE HAUT OU PLUS*

La distance est mesurée à partir de la partie du corps la plus éloignée de l'échelle**

150 lb	11,89 po	22,69 po
160 lb	11,14 po	21,27 po
170 lb	10,49 po	20,02 po
180 lb	9,91 po	18,90 po
190 lb	9,38 po	17,91 po
200 lb	8,92 po	17,01 po
210 lb	8,49 po	16,20 po
220 lb	8,11 po	15,47 po
230 lb	7,75 po	14,80 po


* Le contrepoids procuré par le système de garde-corps et de stabilisateurs n'est pas considéré dans ce calcul.

** Aucune partie du corps ne devrait se trouver plus loin que la distance mentionnée.

Il est suggéré d'utiliser des contrepoids sur la plateforme avant de monter sur ce produit. Contactez un professionnel pour calculer le contrepoids approprié.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1 Insérer les roues dans la structure d'échafaudage. Les fixer à l'aide des tiges de verrouillage.
- 2 Déplier la structure.
- 3 Installer les plateformes à la hauteur désirée.

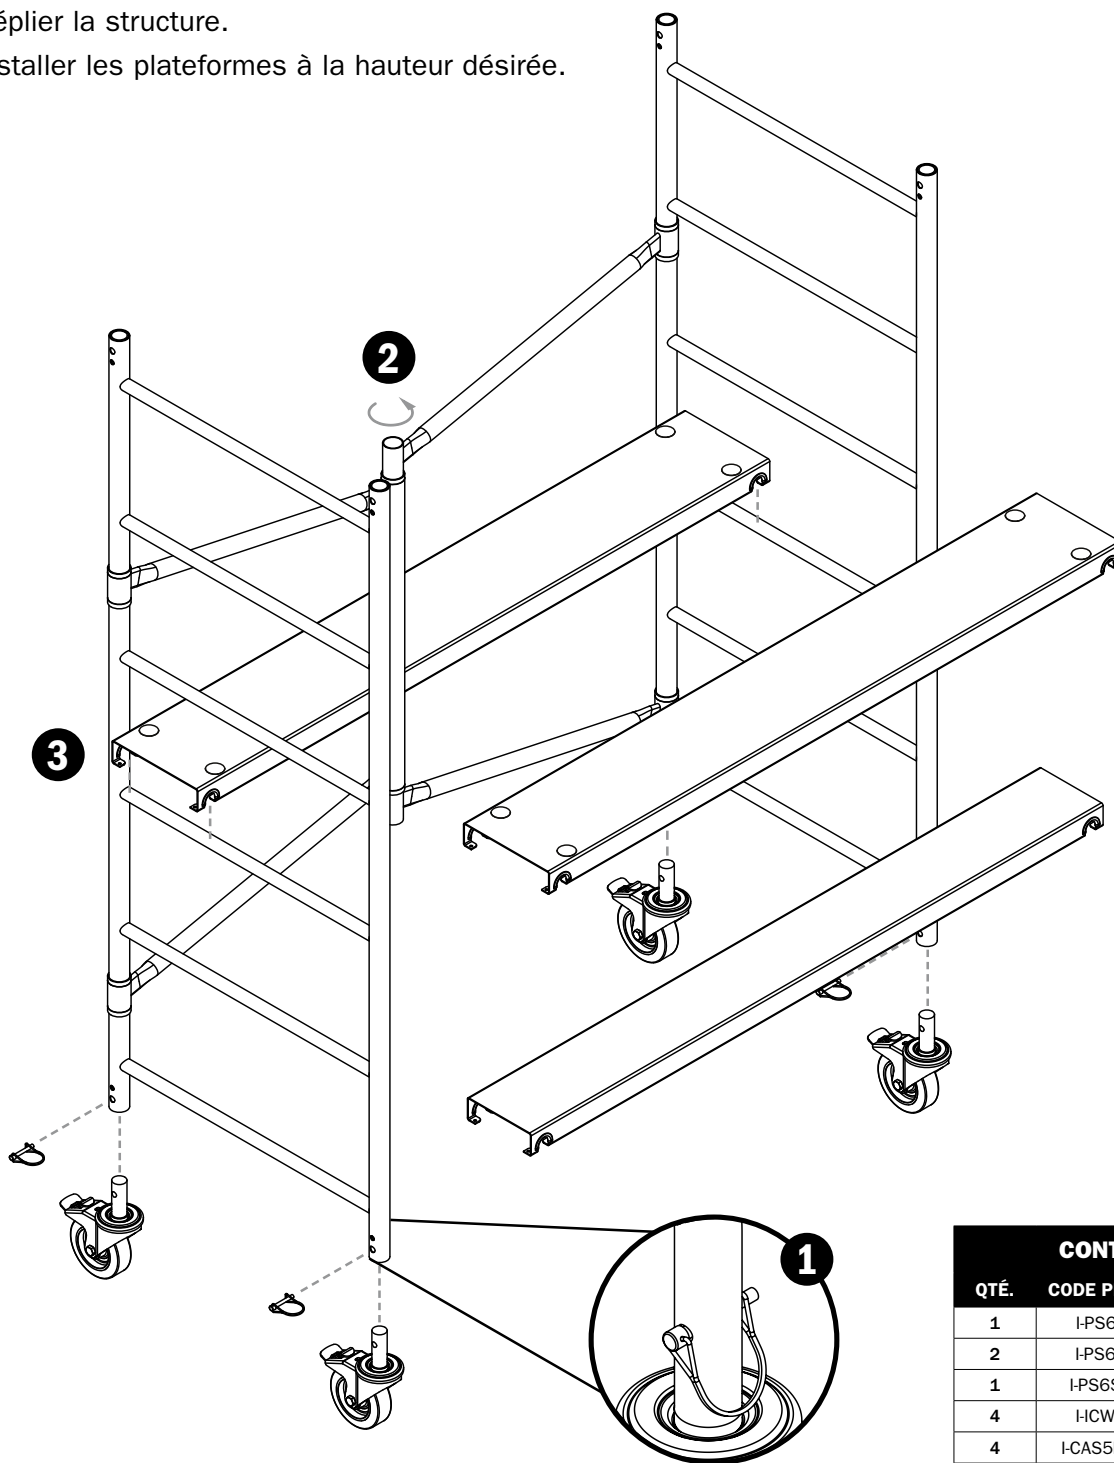

FRANÇAIS

CONTENU DE LA BOÎTE

QTÉ.	CODE PIÈCE	DESCRIPTION
1	I-PS6F	Structure d'échafaudage
2	I-PS6P	Plateformes de 8,75 po
1	I-PS6SP	Plateforme de 6,5 po
4	HCW5	Roues
4	I-CAS5PIN	Tiges de verrouillage

Service à la clientèle : 1 800 363-7587

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour vous aider à assembler ce produit, pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Garder ce manuel et la facture d'achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

Garantie limitée de 1 an

Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega inc. port payé. Metaltech-Omega inc. s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce produit gratuitement et vous le retourner dans un délai raisonnable. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou inadéquat ou un usage abusif. Une preuve d'achat doit accompagner le retour.



WWW.METALTECH.CO
1 800 363-7587
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc.



**PORTABLE™
SERIES 6'**

MODELO: I-PS6S

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE MONTAJE



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

La imagen puede variar del producto real



LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA ULTERIOR.

1

**AÑO
DE GARANTÍA**

OSHA

CUMPLE CON 29
CFR PT. 1926

ANSI

ENCUENTRA
LA NORMA A10.8

CSA

CONFORME A LA NORMA
CSA S269.2

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD



LEA ATENTAMENTE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

LA FALTA DE COMPRENSIÓN Y RESPETO A TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O MORTALES



EL METAL ES CONDUCTOR DE ELÉCTRICIDAD:

No use este equipo donde pueda estar en contacto con líneas de electricidad o circuitos eléctricos vivos




NO SOBRECARGUE:

Este andamio está concebido para soportar una carga máxima de 1000 lb (454 kg). La capacidad de carga máxima disminuye cuando las unidades se superponen: una unidad de altura = 1000 lb (454 kg) / dos unidades de altura = 878 lb (398 kg) / dos unidades de altura con barras de seguridad = 835 lb (379 kg). Capacidades de las plataformas: Grandes plataformas: MAX. 375 lb (170 kg) / Pequeña plataforma: MAX. 250 lb (113 kg)




CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- No utilice este equipo si se encuentra mal, si está tomando medicamentos, o bajo la influencia del alcohol o drogas, esto podría rebajar su capacidad para trabajar en toda seguridad con este equipo.
- Ajustarse a la legislación local o nacional que se aplica para la utilización de este tipo de andamio.
- Inspeccione antes de utilizar. No use el andamio si está dañado o falto de piezas.
- Examine con detalle que el andamio esté montado correctamente.
- Siempre use los estabilizadores y las barandillas de seguridad cuando sobreponga una unidad a la otra.
- Las barandillas de seguridad deben ser instaladas sobre todos los lados abiertos de una plataforma de trabajo, donde una persona podría caer de una altura de 6 pies (1,8 m) o más.
- Una plataforma segura de trabajo debe de tener como mínimo una anchura de 18 pulg. (45.7 cm).
- Nunca se suba si las 4 ruedas no están bloqueadas.
- Siempre suba o baje de frente a la escalera de los lados de los cuadros laterales del andamio.
- Siempre guarde el cuerpo centrado entre la parte superior de los cuadros laterales.
- Siempre tenga tres puntos de contacto con la escalera.
- Cuando usted suba por el exterior, siempre pase por encima de la escalera para acceder a la plataforma.
- Siempre mantenga el cuerpo cerca de la escalera tal como se indica en la tabla "Distancia máxima de acceso".
- Siempre mantenga un ritmo constante cuando suba.
- No cree un movimiento de balanceo cuando suba.
- Instale el andamio sobre una superficie firme, plana y a nivel.
- Este andamio debe ser utilizado sobre una superficie firme, sin baches, escombros, hoyos u obstáculos.
- Nunca añada o ponga nada bajo el andamio para aumentar la altura o igualar una superficie desigual.
- Los ácidos son corrosivos y pueden seriamente afectar la integridad y la fuerza de los materiales usados en el andamio. No exponga el andamio a sustancias corrosivas.
- Mantenga el andamio libre de todo escombros y equipo innecesario.
- Mantenga su centro de gravedad interior de la estructura del andamio.
- Siempre recoja o sujete herramientas, material o equipo antes de desplazar el andamio. Sea prudente en el desplazo evitando que bascule.
- Nunca desplace el andamio estando subido en él.
- Nunca desplace el andamio con un trabajador subido en él.
- No se sirva de un aparato motorizado para propulsar el andamio. Tenga cuidado con maquinaria que esté próxima.
- No utilice el andamio si el suelo no es firme y a nivel.
- No utilice el andamio si hace mal tiempo ni con vientos fuertes.
- Siempre sujétese firmemente cuando se suba.
- No modificar el andamio ni ninguno de sus componentes.
- Nunca utilice el andamio como puente.

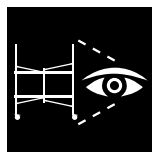

EXAMINE CON DETALLE EL ANDAMIO ANTES DE SU UTILIZACIÓN

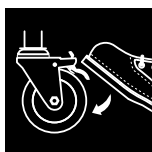


NUNCA SE SUBA SI LAS RUEDAS NO ESTÁN BLOQUEADAS POR LOS FRENOS




CAPACIDAD NOMINAL:
1000 lb (454 kg)




SIEMPRE MANTENGAS EL CUERPO CERCA DE LA ESCALERA TAL COMO SE INDICA EN LA TABLA "DISTANCIA MÁXIMA DE ACCESO".

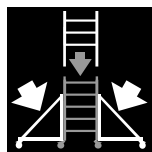


SIEMPRE USE ESTABILIZADORES CUANDO SOBREPONE UNA UNIDAD A LA OTRA

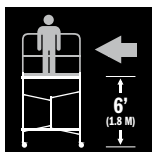


BARANDILLAS DE SEGURIDAD DEBEN SER INSTALADAS SOBRE TODOS LOS LADOS ABIERTOS DE UNA PLATAFORMA, DONDE UNA PERSONA PODRÍA CAER DE UNA ALTURA DE 6 PIES (1,8 M) O MÁS.

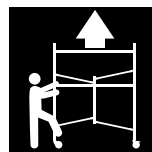

SIEMPRE SUBA O BAJE DE FRENTE A LA ESCALERA DE LOS LADOS DE LOS CUADROS LATERALES DEL ANDAMIO.

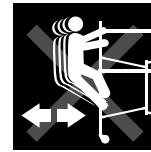

NO CREE UN MOVIMIENTO DE BALANCEO CUANDO SUBA.

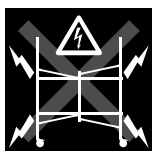

EL METAL ES CONDUCTOR DE ELÉCTRICIDAD




MANTENGAS SU CENTRO DE GRAVEDAD AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO



NO UTILICE EL ANDAMIO SI HACE MAL TIEMPO NI CON VIENTOS FUERTES



NO EXPONGAS EL ANDAMIO A MATERIAS CORROSIVAS

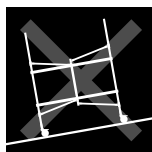

NO UTILICE SOBRE UNA SUPERFICIE QUE NO ESTÉ A NIVEL



NUNCA TRATE DE DESPLAZAR EL ANDAMIO ESTANDO DENTRO



INSTALE EL ANDAMIO SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME, PLANA Y A NIVEL




NO PONGAS NI FIJE NADA PARA AUMENTAR LA ALTURA DEL ANDAMIO



NUNCA UTILICE EL ANDAMIO COMO PUENTE



RECOJA O SUJETE HERRAMIENTAS, Y EQUIPO ANTES DE UN DESPLAZAMIENTO. NUNCA DESPLACE EL ANDAMIO CON UN TRABAJADOR SUBIDO EN ÉL

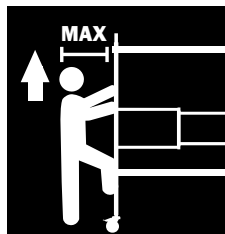

DISTANCIA MÁXIMA DE ACCESO

Máxima distancia de acceso segura a mantener con relación al cuadro lateral del andamio móvil.
La condición de carga considerada en esta tabla es únicamente el peso del andamio como tal.

PESO TOTAL
(TRABAJADOR +
HERRAMIENTAS)

UNA UNIDAD DE ALTURA

DOS UNIDADES DE ALTURA O MÁS*

La distancia es medida desde la parte del cuerpo más alejada de la escalera**

150 lb	11.89 pulg.	22.69 pulg.
160 lb	11.14 pulg.	21.27 pulg.
170 lb	10.49 pulg.	20.02 pulg.
180 lb	9.91 pulg.	18.90 pulg.
190 lb	9.38 pulg.	17.91 pulg.
200 lb	8.92 pulg.	17.01 pulg.
210 lb	8.49 pulg.	16.20 pulg.
220 lb	8.11 pulg.	15.47 pulg.
230 lb	7.75 pulg.	14.80 pulg.


* El contrapeso que proporciona el sistema con barandilla de seguridad y los estabilizadores no es considerado en este cálculo.

** Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse más lejos que la distancia mencionada previamente.

Se sugiere colocar contrapeso en la plataforma antes de subirse a este producto. Contacte a un profesional para calcular el contrapeso apropiado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Instale las ruedas en la estructura del andamio. Fíjelas con las varillas de cierre.
- 2 Despliegue la estructura.
- 3 Instale las plataformas a la altura deseada.

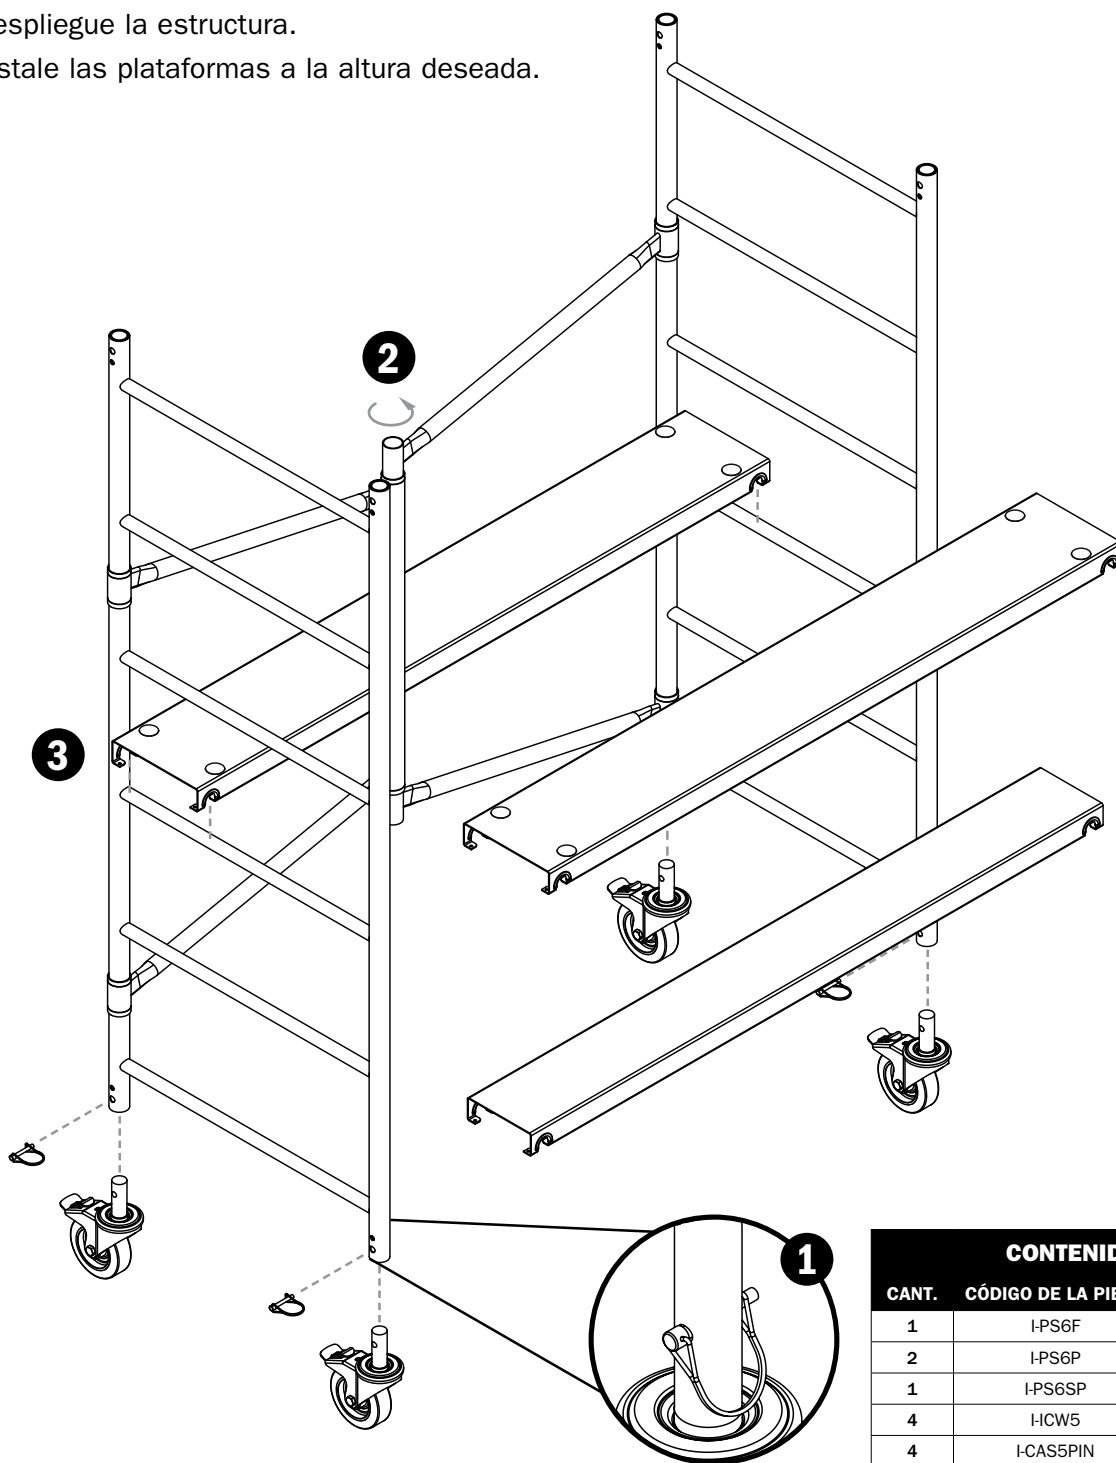

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA

CANT.	CÓDIGO DE LA PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	I-PS6F	Estructura del andamio
2	I-PS6P	Plataformas de 8.75 pulg.
1	I-PS6SP	Plataforma de 6.5 pulg.
4	I-CW5	Ruedas
4	I-CAS5PIN	Varillas de cierre

Servicio al cliente 1 800 363-7587

Nuestro servicio al cliente está dispuesto a ayudarle, sea con el montaje de este producto, sea para avisar que una pieza falta o está dañada, sea para cualquier otra información sobre este producto; por favor marque nuestro número gratuito.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA POSTERIOR

Guarde este manual y la factura de compra original en un lugar seco y seguro para referencia posterior.

Garantía limitada de 1 año

Metaltech-Omega inc. garantiza este producto contra toda defectuosidad material o de fabricación. Devolver este producto a Metaltech-Omega inc. puerto pagado. Metaltech Omega Inc. se compromete a reparar o remplazar, a su discreción, este producto gratuitamente y devolvérselo en un plazo razonable. Esta garantía no cubre los daños causados por un mantenimiento incorrecto, inapropiado o un uso abusivo. Una prueba de la compra debe acompañar su devolución.



WWW.METALTECH.CO
1 800 363-7587
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

Metaltech es una marca registrada de Metaltech-Omega inc.